

<b>Поверхность</b>	Расстояние <input type="text" value="37"/> м	Пример	<input checked="" type="radio"/> строить по точкам	<input type="radio"/> по протоколу бурения										
Точки поверхности <input type="text" value="8"/> шт	Вход	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	Выход				
Расстояние, м	0	4.2	6	12	14	21	24	27	31	37				
Отметка земли, м	76.55	76.55	77.2	77.2	76.55	76.55	75.8	75.8	76.55	76.55				
Показывать отметку сверху	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Показывать отметку снизу	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<b>Профиль</b> <input checked="" type="checkbox"/> во весь экран	<input checked="" type="radio"/> шаг по штанге	<input type="radio"/> шаг по горизонту		длина штанги <input type="text" value="3"/> м	<input checked="" type="checkbox"/> проверять данные									
Длина плети, м	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>37.4</b>
Изменение уклона на штанге, %	0	0	5	5	5	7	0	3	4	4	4	4	0	0
Уклон, % <input type="checkbox"/> град ?	-22	-22	-17	-12	-7	0	0	3	7	11	15	19	19	19
Глубина, м	1.5	2.14	3.31	3.79	4.07	3.52	3.52	3.48	2.62	2.31	2.44	2.17	1.61	1.36
Показывать уклон	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Показывать глубину	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Скважина</b> $\phi$ <input type="text" value="160"/> мм	<input checked="" type="radio"/> параметры локации		<input type="radio"/> параметры скважины			<input type="checkbox"/> показывать длину плети		<input checked="" type="checkbox"/> номер штанги						


Формат чертежа: 297 x 210 A4

Поверхность земли

2 тр.  $\phi$  160 мм  
1 тр.  $\phi$  63 мм

Масштаб по X:  
1:200

Масштаб по Y:  
1:100

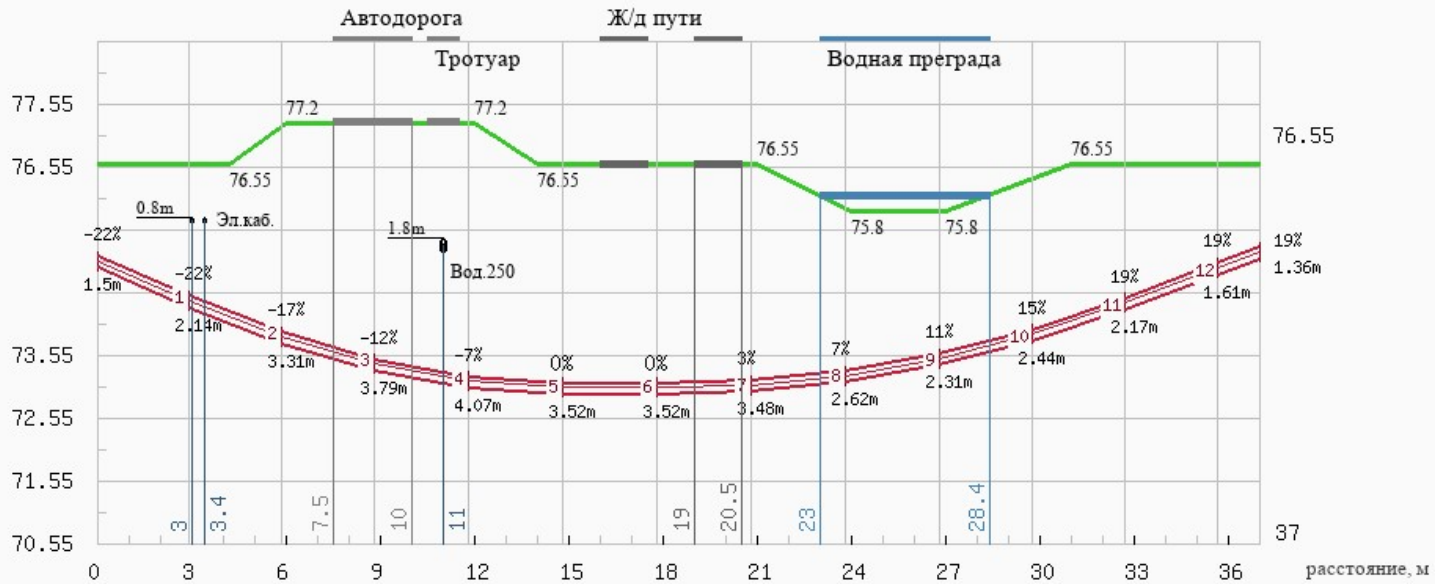

Заказчик: ПАО

Объект: Подземный переход из одной трубы диаметром 110 мм

Выполнил: Оператор локации